

製造販売元



株式会社 **ダイレイ**

DAIREI

取扱説明書

ドライコールド

型式 DS-78
DS-208

目次	ページ
安全のため必ず お守り下さい	1～3
各部の名称と働き	4
据え付けるときは	5
お使いになる前に	6～8
操作部について	9
操作部の機能と操作手順	9～10
お手入れの仕方	11
故障かな?と思ったら	12
移動・移設するとき	13
仕 様	13
こんなときには…	14
保証とアフターサービス	15

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり正しくお使い下さい。
この取扱説明書は製品保証書も兼ねておりますので、大切に保管して下さい。


安全のため必ずお守り下さい

本製品および取扱説明書に使用したマークは、次のことを意味します。
このマークの付いた取扱注意文は、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は“警告”“注意”で記載されていますが、
誤った取扱いをしたときには、死亡や重症などの
重大な結果に結びつく可能性が大きいものを“警告”
“注意”の欄にまとめて記載してあります。

しかし、その他の記載した事項でも、状況によ
っては重大な結果になる可能性があります。い
ずれも安全に関する重要な内容を記載していま
すので、必ず守ってください。

マークの意味

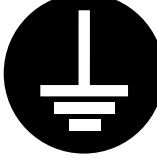 警告 ・ 注意	 感電 注意	 爆発 注意
 禁止	 接触 禁止	 分解 禁止
 厳守 事項	 電源プラグ をコンセント から抜け	 必ずアース 線を接続せ よ

※お使いになっている製品を譲渡されたり貸与されるときは、新しい所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付してください。

(正しくお使いになるために)



〔警告〕

- 据付けは、販売店または資格のある専門業者に依頼してください。ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れ・感電・火災の原因になります。
- 据付け工事は、重量に十分に耐えるところに確実に行ってください。強度不足や取り付けが不完全な場合は、製品の転倒・落下により、ケガの原因になります。
- アース工事を行ってください。アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事業者による口種接地工事が必要です。)
- 電源は専用コンセントを使用し、電源コードは途中で接続したり延長コードの使用・タコ足配線をしないでください。感電・発熱・火災の原因になります。
- 屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
- 湿気の多いところや、水のかかり易い場所に据付けしないでください。絶縁低下から漏電・感電の原因になります。
- 製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりしないでください。ショート・感電・火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグなどの電気部品には、触れないでください。またスイッチ操作をしないでください。感電の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。
- 電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電・火災の原因になります。
- 漏電ブレーカが作動した場合には、販売店または資格のある専門業者にご相談ください。無理な電源の復帰を行うと感電・火災の原因になります。
- 扉にぶら下がったりしないでください。扉の脱落や製品転倒によるケガまたは漏電・感電の原因になります。
- 揮発性・引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発・火災の原因になります。
- 酸やアルカリは、庫内に入れないでください。故障の原因になります。
- 専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。異常動作してケガをしたり、修理に不備があると感電・火災等の原因になります。

(正しくお使いになるために)




〔警告〕

- 製品の異常時は運転を停止して電源プラグを抜くか、元電源を切ってください。異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因になります。
- 移設は、販売店または資格のある専門業者に相談ください。据付け不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。
- 製品の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け、扉を密閉できないようにしてください。幼児が閉じ込められる原因になります。
- 廃棄は専門の業者に依頼してください。放置しますと幼児が閉じ込められるなど、事故の原因になります。




コンセントは単独で使う
分岐コンセントは、発熱などの
原因となり危険です。

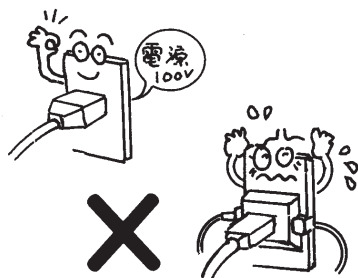

引火しやすいものは入れ
ない
爆発する危険があります。




ガス漏れに気が付いたら
製品に触れずにガスの元栓をし
めて換気して下さい。電源プ
ラグを抜いたりすると火花により
爆発する危険があります。

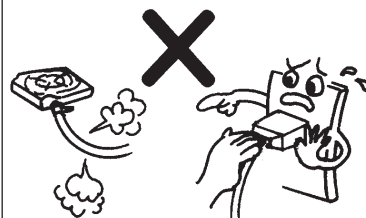

水をかけない
電気部品に水がかかると、漏電・
感電・火災の原因になります。




可燃性スプレーや引火しや
すいものは近くで使わない
引火する危険があります。

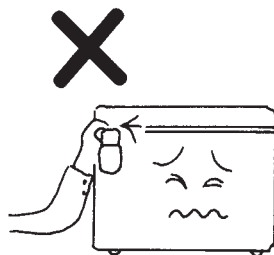


電気コードを製品の脚や
備品などで踏まない

漏電やコードが焦げるおそれ
があります。

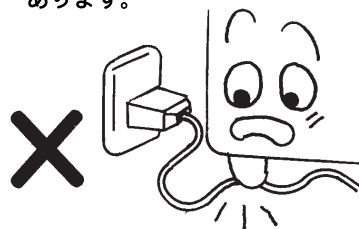

各部の名称と働き

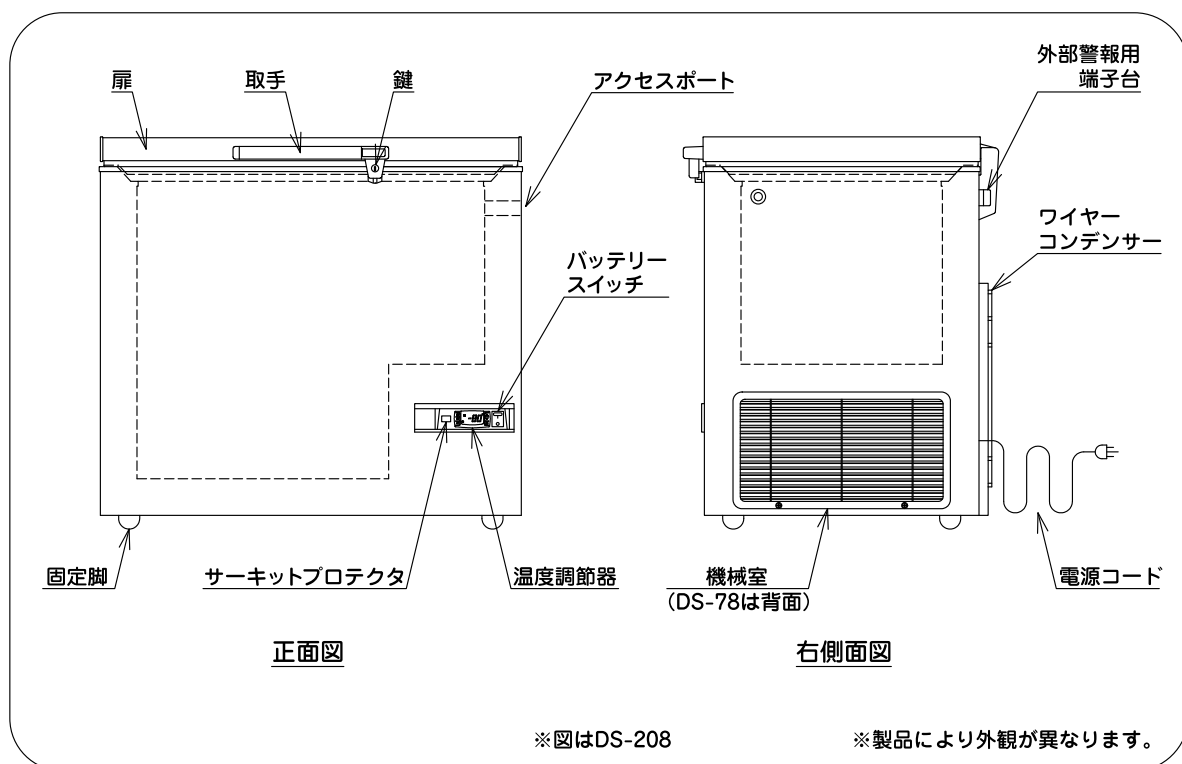

冷却方法

- この冷凍庫は内壁に冷却器が埋設されています。運転を始めると内壁が霜で白くなり徐々に冷やされます。

放熱方法

- 放熱は本体の外壁と背面のワイヤーコンデンサーでおこないます。
- 機械室内の冷凍機が作動している時は、外壁とワイヤーコンデンサーは放熱のため熱くなりますが、コンデンサーの目詰りによるトラブルがありません。

横型冷凍庫の特長

- 横型タイプの冷凍庫は物の出し入れの時、冷気漏れが少ない。

サーキットプロテクタ

- 機器保護用遮断器です。詳しくは10ページをご覧ください。

温度調節器

- デジタル式温度調節器は庫内設定温度や庫内温度をデジタルで表示します。
- 操作方法は9ページの「操作部の機能と操作手順」をご覧ください。

取手（鍵）

- 取手を持ち扉を上に向けてください。
- 鍵が付いています。鍵を挿し込み、押しながら回してください。

据え付けるときは



据付けは販売店または、資格のある専門業者に依頼してください。
ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。




熱気、湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱影響を受けると、冷却力が悪くなったりします。
- 湿気や水がかかったりしますと、サビたり、絶縁が悪くなり漏電、火災の原因に繋がります。



周囲にすき間をあけて

- すき間がないと冷却力が弱まり、故障や電気代のムダになります。
- 後ろは壁から最低15cm、両サイドは10cm開けてください。天井は100cm以上開けてください。
- 隙間がないと過熱運転をおこし、機械に負担がかかり、故障や火災の原因に繋がります。

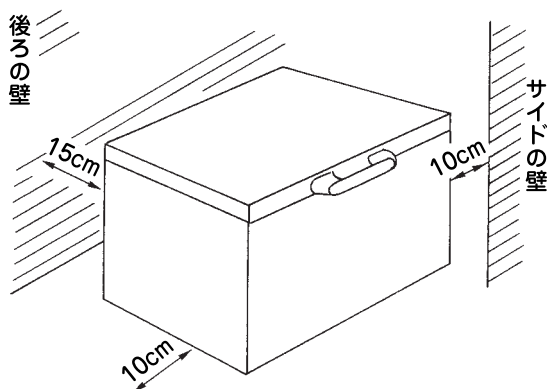

床が丈夫で水平なところに

- 製品を設置し安定させます。
不安定な据えつけは騒音や振動の原因になります。
不安定な場合には、固定足の下の際間を硬い物等で調整し安定させてください。



感電防止のためアースを

- 本製品の電源プラグはアース付きのプラグです。必ずアース付コンセントに接続してください。
- 万一、アース付コンセントがない場合は、接続アダプターを付けてアース線を接続してください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。
- アースがない場合は電気工事業者によるD種接地工事が必要です。



次のようなところにアース線を接続しないでください。

- 水道管・ガス管（爆発、引火の危険）
- 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険）



漏電遮断器について

- 水気の多いところや湿気の多いところに据え付ける場合は、漏電遮断器を設置することが法律で定められています。


（注意）漏電遮断器は次の容量のものを使用してください。

単相100V 定格容量15A
定格感度電流30mA高速型

お使いになる前に


1 床は丈夫で水平なところに据え付ける

！ 水平なところに設置します。不安定な場合は硬質な物ですき間を調整してください。

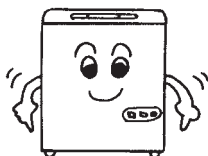


2 庫内を掃除する

！ 冷凍庫の内側外側はしめらせた柔らかい布でふきます。

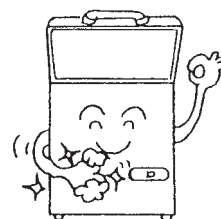


3 専用コンセントに接続する

！ 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしてください。

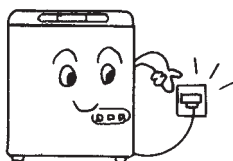

4 じゅうぶん冷えてから保存品を入れる

！ プラスチックにおいては、庫内が冷えるとなくなります。

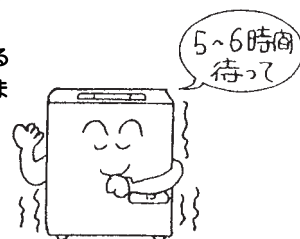

場所を移動して使用される場合は、移動後30分間は電源を入れないでください。故障の原因となります。

(必ず次の事をお守りください)



〔警告〕



市販の袋入り寒剤（硝安・尿素を含む）は庫内に入れないでください。中身がもれると、錆びや故障の原因になります。



冷凍庫内の保存物や容器（特に金属性のもの）および庫内壁には、濡れた手で触れないでください。凍傷の原因になります。



エーテル・ベンジン・アルコール・プロパンガス・接着剤などの揮発性、引火性のある薬品およびその類似品は絶対に庫内へ入れないでください。爆発や火災の原因になります。



冷凍庫にはビンやカン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になります。

(必ず次の事をお守りください)



〔警告〕



周囲温度が+5℃～+30℃以外のところで使用しますと、故障の原因になります。



本製品は庫内を加熱する機能が無い為、使用設定温度よりも使用周囲温度が下回る場合は動作しません。



ラッカーペイントなど強燃性のスプレーや揮発性・引火性のある薬品およびその類似品は製品の近くで使用しないでください。スイッチの火花などで引火し、発火の原因になります。



製品の近くでガス漏れが発生した場合、まずガスの元栓を閉めて換気してください。引火爆発を防ぐため、冷凍庫やコンセントには手を触れないでください。



製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりしないでください。ショート・感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグなどの電気部品には、触れないでください。また、スイッチ操作をしないでください。感電の原因になります。



電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持っておこなってください。コードを引っ張って抜くと芯線の一部が断線し、発熱・発火の原因になります。



電源プラグの抜き差しによる製品の運転・停止は行わないでください。感電やショートの原因になります。



電源プラグを抜いたときは再び差し込むまで10分以上の時間をおいてください。すぐに差し込むと冷凍機に負担がかかり、故障の原因になります。



冷却回路に損傷を与えないこと。



庫内で電気機器を使用しないこと。

(必ず次の事をお守りください)



〔警告〕



電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の原因になります。



漏電ブレーカーは定期的に動作確認をしてください。漏電ブレーカーを故障のまま使用すると、漏電のとき作動せず、感電の原因になります。



漏電ブレーカーが作動した場合には、販売店または資格のある専門業者にご相談ください。無理な電源の復帰をおこなうと、感電・火災の原因になります。



製品の上には、ものや水を入れた容器を置かないでください。落下しケガをしたり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



運転中は機械室に手を入れないでください。高速回転中のファンモーターや高温の冷凍機に触れてしまうと、やけどやケガの原因となります。



扉にぶら下がったりしないでください。扉の脱落や製品転倒によるケガまたは漏電・感電の原因になります。



製品の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。転倒・破損・落下などによりケガの原因になります。



空気の吸込口や排出口に指や棒などを入れないでください。ファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。




長時間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ほこりが溜まって発熱・発火の原因になります。



車輛・船舶などに備品として使用しないでください。

操作部について

デジタル温度調節器

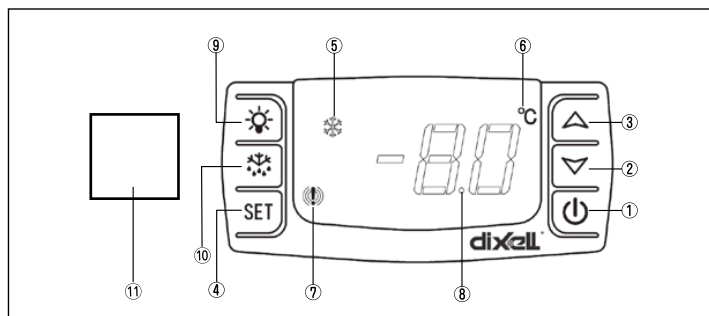

■各部の名称

- ① 運転スイッチ
- ② 設定値変更キー（減少用）
- ③ 設定値変更キー（増加用）
- ④ SETキー（パラメーター呼出・登録用）
- ⑤ メイン出力ランプ（メイン出力動作時点灯）
- ⑥ 表示単位（運転中点灯）
- ⑦ 警報ランプ（警報出力動作時点灯）
- ⑧ L E D
- ⑨ 不使用
- ⑩ 不使用
- ⑪ サーキットプロテクタ

操作部の機能と操作手順

主電源のON/OFF

運転 電源プラグをコンセントに差し込むと、**[OFF]** が表示され、①運転スイッチを押すとすぐに **[HA]**（ハイアラーム）と現在温度を交互に、表示し運転を始めます。同時にブザー（ピー、断続音）が、鳴ります。

停止 ①運転スイッチを押すと、**[OFF]** 表示がされ、冷凍庫は停止します。
電源プラグを抜くと、**[OFF]** は消灯します。

●運転中は必ずバッテリースイッチでONにし、運転を停止するときはスイッチをOFFにしてください。



警報ブザーを停止するには、①②③④⑨⑩いずれかのキーを1回押してください。（外部警報も同じ）



運転停止後、再運転をするときは、必ず10分以上の時間をおいてください。すぐに再運転すると冷凍機に負担がかかり、故障の原因になります。

温度設定

工場出荷設定値は-80℃に設定してあります。設定温度を変更する場合は、④SETキーを3秒以上押してください。現状設定温度が表示され、⑥℃が点滅し、設定変更可能な状態である事をお知らせします。この状態で、③△キー・②▽キーにて希望温度数値に合わせ、④SETキーを押してください。新規設定温度が数回点滅し庫内温度表示に戻り、設定温度変更完了です



この製品の使用温度範囲は-60℃～-80℃の範囲です。この温度範囲内以外での使用は故障の原因となります。



温度調節以外の調節はしないでください。故障の原因になります。

●この温度調節器は、運転中の庫内の最高温度と最低温度を記録します。

通電中に、③△キーを1回押すと、最高温度を表示します。

通電中に、②▽キーを1回押すと、最低温度を表示します。

はじめてお使いになる際に表示される各温度は、工場検査時に記憶された値が表示されます。

最高温度、最低温度が表示された状態で④SETキーを3秒以上押すと、**[rSt]** 表示がされ、値がリセットされます。

警報装置

■ 温度上昇警報

この装置は庫内温度が異常に上昇した時に作動します。通電状態で、警報温度まで庫内温度が上昇したなら、⑦警報ランプが点灯しブザー（ピー、ピー、断続音）が鳴り[H A]と庫内温度が交互に表示されます。

※ [H A] 2回、庫内温度1回を繰り返します。

警報温度は設定温度に対して+15℃高い値にセットされています。尚、設定温度を変更した場合でもこの値は変わりませんので、設定温度より+15℃以上高い温度状態の時には、警報装置が作動します。

■ 停電警報

この装置は停電した時に作動します。停電状態になりますと温度表示は、消えて⑦警報ランプが点灯しブザー（ピー、ピー、ピー）が、5秒ごとに鳴ります。停電状態のまま庫内温度が上昇したなら、[H A]と庫内温度が交互に表示されます。

※表示無しで約5秒、[H A] 1回、庫内温度1回を、繰り返します。

※停電警報は、充電式バッテリーにより電源が通電されていない状態でも、連続約30時間鳴ります。但し充分な充電（4日以上）の運転をした後に限ります。



警報ブザーを停止するには、①②③④⑨⑩いずれかのキーを1回押してください。



警報ブザーを停止させても⑦警報ランプは点灯し、[H A]と庫内温度は交互に表示しています。

※ [H A] 2回、庫内温度1回を繰り返します。
(温度上昇警報)

※表示無しで約5秒、[H A] 1回、庫内温度1回を、繰り返します。(停電後温度上昇警報)



警報ブザーを停止させても⑦警報ランプは点灯し[H A]と庫内温度は交互に表示しています。



警報ブザーを停止させても⑦警報ランプは点灯したままです。(停電警報時)



温度上昇警報作動後、庫内温度が警報温度以下まで下がると、表示は元に戻ります。



停電警報作動後に、停電状態が解消されると、表示は元に戻ります。但し、停電復帰後に庫内温度が警報温度に達していると、温度上昇警報表示になります。

サーキットプロテクタが作動したときは

サーキットプロテクタが作動しますと機器保護のため、冷却機能が停止します。

運転を再開するには、以下の手順を行ってください。

1. サーキットプロテクタのスイッチを押し込み、運転を再開させる。
2. 運転後しばらく、サーキットプロテクタが再度作動しないか確認する。



サーキットプロテクタが再度作動するということは、電気部品等に異常がある可能性があります。ストッカーの中身を移動し、修理依頼をしてください。



サーキットプロテクタでコンプレッサーやファンモーターの運転を停止することはできますが、本体には電気が流れています。本体の運転を停止させる時は、必ず電源を抜いてください。

お手入れの仕方

清掃



清掃する前には必ず電源プラグを外し、保存物を出してください。扉を開けて庫内の霜を完全に溶かして下さい。

- 冷凍庫の扉や庫内などは、中性洗剤を少し溶かしたぬるま湯で拭いてください。そして布で拭き取り、扉を開けたまま乾かしてください。みがき粉は使用しないでください。
- 定期的に扉パッキンを水で拭き、乾かしてください。油やグリス等でお手入れしますと、破れてしまいますのでご注意ください。
- 冷凍庫の外側は市販のつや出し剤を使用してください。つや出し剤が庫内のプラスチック部品に触れないようご注意ください。
- 裏側のコンデンサーにはほこりなどが溜まっている場合は、電気掃除機やブラシなどを使い取り除いてください。ほこりやゴミが溜まると冷却能力が低下しますので、少なくとも年に1度は必ず掃除してください。また、コンデンサーは運転中熱くなっています、必ず電源を切りしばらく経ってから作業してください。
- 右側面にあるギャラリーも、コンデンサー同様定期的に掃除をしてください。（DS-208のみ）



運転中のコンデンサーや冷凍機は熱くなっています。やけどをすることがありますので、触れないようご注意ください。



電気部品に水がかからないようご注意ください。漏電や故障の原因になります。





次のようなものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・酸・たわしなど

これらのものは、塗装面やプラスチックを痛めます。特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤はプラスチックの表面を黄変させることもあります。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

- ギャラリー内部の機械室やファンモーターなどの電装部品を電気掃除機やブラシ等にて定期的に掃除（埃の除去）して下さい。埃の量によっては不具合や短命の原因となる場合があります。

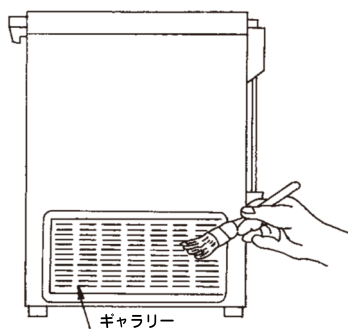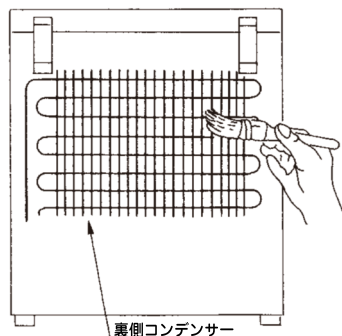

故障かな？と思ったら



専門業者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
異常動作して、ケガをしたり、修理に不備があると感電・火災の原因になります。



製品の異常時は運転を停止して電源プラグを抜くか、元電源を切ってください。
異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因になります。

次の事をお調べください

全く冷えないとき

- 電源プラグは正しく接続されていますか？
- ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- 温度調節器の表示がOFFになっていませんか？

音がうるさいとき

- 床はしっかりしていますか？
- 据え付けが悪く、がたついていませんか？
- 背面や側面が壁などに当たっていませんか？

よく冷えないとき

- 温度調節器の設定が高くなっていませんか？
- 直射日光が当たったり、近くに高温発熱物などありませんか？
- 保存物を詰めすぎていませんか？
- 常温のものを入れたり、扉をひんばんに開けていませんか？
- 周囲の風通しは良いですか？
- 扉（パッキン）に隙間が出来ていませんか？
- 保冷剤や蓄冷剤を多量に収納していませんか？

■以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

型 名……………本体正面に記載
故障状態……………出来るだけ詳しく

これは故障ではありません

水の流れるような音などがする

- これは冷凍機の中の冷媒から発生する音で、停止中も出ることがあります。

扉を閉めた直後、すぐに扉を開けようとすると扉が重く感じる、又は開かない

- 庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためです。
無理に開けないで、しばらく時間を置いてから開けてください。

外側に露が付く、庫内に露や霜が付く

- 周囲の湿度が高いとき、扉の開閉回数が多いとき、水分の多い保存物を入れたときに、露など付くことがあります。空気中の水分が冷たいものに触れて露が付くため故障ではありません。乾いた布でふき取ってください。

冷凍庫の前面や側面が熱く感じる

- 露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため、保存物の貯蔵には影響ありません。

保存物を出し入れした後、警報ブザーが鳴った

- 冷凍庫内の保存物を一度に大量に取り出したり、再度詰め込んだ時やしばらくの間扉を開けていたときに警報ブザーが鳴りデジタル表示部が点滅することがあります。一定時間で元の温度に戻ると自動的に元に戻ります。

移動・移設するときは



移設は販売店または、資格のある専門業者にご相談ください。据付け不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。



製品を移動するときは、転倒に十分気をつけてください。ケガの原因になります。



本製品の移動時や搬入時に、本体を斜めに傾けた場合は6時間以上、垂直に立たせた場合は12時間以上、水平な状態を保った場合でも2時間以上おいてから電源を入れてください。



製品を移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを傷つけないように移動してください。コードの損傷により、感電・火災の原因になります。



移動や移設のときは、製品を立積みしないでください。故障の原因となります。



製品を移動する際は、庫内の収容物は取り出してください。落下によるケガの原因となります。

仕様

商 品 名	ドライコールド	
型 式	DS-78 ₆	DS-208 ₆
仕 様 温 度	-60℃～-80℃	
内 容 積	約70ℓ	約191ℓ
外 寸 法	W553×D646×H890 mm	W925×D694×H848 mm
内 寸 法	W390×D390×H461 mm	W761×D440×H640 mm
外 装	高級仕上鋼板アクリル樹脂焼付塗装	
内 装	鋼板アクリル樹脂焼付塗装	
断 熱 材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 器	ガルバナイズ鋼板 パイプオンシート	
凝 縮 器	パイプオンシート自然冷却式 外箱一体構造+ワイヤーチューブ式	
冷 媒	HC混合冷媒	
除 霜 方 式	電源OFFによる自然解凍	
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz	
消 費 電 力	290/320W	384/413W
消 費 電 流	4.39/4.41A	5.95/5.43A
温 度 調 節	デジタル式	
鍵	2個	
製 品 質 量	約44kg	約54kg

※上記冷却機能は、周囲温度+30℃、直射日光を受けない無負荷時の値です。

※運転電流、消費電力は、周囲温度+30℃、連続運転・無負荷・安定時のものです。

※製品はたえず改良をおこなっていますので、予告無しに仕様を変更することがあります。

※寸法表記は設計時の値であり、製造時に誤差が生じることがあります。



本製品の改造はしないでください。感電・火災の原因になります。

こんなときには…



停電したときには

- 扉の開閉をできるだけ少なくしてください。
- 新たな保存物の貯蔵は、庫内の温度を高くするので避けてください。
- POWERスイッチがONになっていれば、停電復帰後は自動的に冷却を開始します。設定温度は停電前の状態が維持されます。



冷凍庫を捨てるときは

幼児が閉じ込められると危険です。必ず次の事を守ってください。

- 扉取付金具、扉パッキンを外す。
- 幼児が遊ぶ場所に捨てない。
- 廃棄は専門の業者に依頼する。



長時間使わないときは

- カビが生えたり、においがこもったりしないよう、庫内を清掃し、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。



塗装面に傷がついたときは

放っておくとサビが発生しますので、早めに処置をしてください。

《簡単な処置方法》

- 小さな傷はシールをはる。
- 大きな傷は防水性のある壁紙をはる。
(サビは、紙ヤスリで落としてから)



警報ブザーが鳴ったときは

10ページの「警報装置」を参照してください。

- 警報ブザーを停止後ふたたびブザーが鳴ったときには、お近くの弊社までご連絡ください。

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

保証について

●この商品は保証書付です。

本書16ページの保証書の規定に従って保証させていただきます。記載内容をご確認頂き、大切に保管してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

修理を依頼されるとき

12ページの内容に従ってご確認頂き、直らない時は安全のため電源プラグを抜いてください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って対応させていただきます。修理のご依頼はお買い上げの販売店までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

ご希望により、有料にて修理を承ります。お買い上げの販売店までご連絡ください。

アフターサービスでお困りの場合は

お買い上げの販売店か、お近くの
弊社へお問い合わせください。

株式会社ダイレイ

■本社サービス TEL03-3836-3483 FAX03-3836-3547

■大阪営業所 TEL06-6338-3351 FAX06-6338-8119

■福岡営業所 TEL092-474-4511 FAX092-474-4488

愛情点検	●長年ご使用の製品の点検を!	
	こんな症状はありませんか	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●焦げくさい臭いがする。 ●本機の床面にいつも水が溜まっている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 ▶お願い 故障や事故防止のため、 差し込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検修理をご相談ください。

お客様メモ サービスを依頼されるときに便利です。	お買い上げ日	年 月 日	型 式 本体正面に記載
	販売店名	電話() -	



製品保証書

この度はダイレイ製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
お買い求め頂いた製品に、弊社の責めに帰する製造上の責任により故障が生じた場合は、
1年間に限り無償にて修理させて頂きます。

弊社は製品の出荷履歴等を、製品固有のシリアルNo. (製造番号) にてコンピュータ管理
しております。修理をご依頼頂く際は製品本体に貼り付けてあるシール (横置き型製品は
本体右側面、縦型製品は庫内左側面、受注生産品等の大型製品は背面) に記載してある
シリアルNo.をお知らせ下さい。

但し、保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ①. 誤った取扱いに起因する故障及び損傷。
- ②. 製品を改造したり、不当な修理をしたことにより発生した故障及び損傷。
- ③. 据付後の移動や輸送による故障及び損傷等、また、故障の原因が本製品以外に起因
する場合。
- ④. 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部
要因による故障及び損傷。
- ⑤. 機能上影響のない単なる感覚的現象による修理改造を要求される場合 (音、振動、
操作フィーリング等)。
- ⑥. 車両、船舶などに、備品として使用した場合に生じた故障及び損傷。

《その他の注意事項》

- I. 本証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
※但し、離島などの一部地域を除きます。
- II. 機械の故障による保存物の品質低下、腐敗等に対する保証、及び営業保証はいたしませ
んのでご了承ください。
- III. この保証書は、弊社の関連会社あるいは公認販売会社から購入した場合に適用されます。
- IV. 製品によっては保証が無い場合や保証期間が短い場合もございますので、お買い上げ時に
必ずご確認ください。
- V. 保証の方法は、修理・調整を原則と致します。

《プライバシーポリシー》

弊社はお客様の個人情報を、製品のご相談への対応や修理、及びその確認等に利用さ
せて頂き、これらの目的の為に内容の記録を残すことがあります。尚、下記の場合を除き、第
三者に個人情報を開示・提供致しません。

- 1) お客様から同意を頂いた場合。
- 2) 修理を弊社の協力会社へ委託する場合。
- 3) 法令に基づき、司法機関や行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合。
- 4) その他正当な理由がある場合。

株式会社

ダイレイ



