

# 取扱説明書

縦型無風  
スーパーフリーザー

型式 SD-137

目 次	ページ
安全のため必ず お守り下さい	1~3
各部の名称	4
据え付けるときは	5
お使いになる前に	6~8
操作部について	9~11
お手入れの仕方	12
故障かな?と思ったら	13
移動・移設するときは	14
仕様	14
こんなときには……	15
保証とアフターサービス	16

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。  
この取扱説明書は製品保証書も兼ねておりますので、大切に保存してください。



# 安全のため必ずお守りください

本製品および取扱説明書に使用したマークは、次のことを意味します。このマークの付いた取扱注意文は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は“警告”“注意”で記載されていますが、誤った取扱いをしたときには、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が大きいものを“警告”“注意”的欄にまとめて記載してあります。しかし、その他の記載した事項でも、状況によっては重大な結果になる可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

## マークの意味

	<b>警告 ・ 注意</b>		<b>感電 注意</b>		<b>爆発 注意</b>
	<b>禁止</b>		<b>接触 禁止</b>		<b>分解 禁止</b>
	<b>厳守 事項</b>		<b>電源プラグ をコンセントから抜け</b>		<b>必ずアース 線を接続せ よ</b>

※お使いになっている製品を譲渡されたり貸与されるときは、新しい所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところに添付してください。







## 〔警 告〕


- 据付けは、販売店または資格のある専門業者に依頼してください。ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 据付け工事は、重量に十分に耐えるところに確實に行ってください。強度不足や取り付けが不完全な場合は、製品の転倒・落下により、ケガの原因になります。
- アース工事を行ってください。アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。  
(電気工事業者によるD種接地工事が必要です。)
- 電源は専用コンセントを使用し、電源コードは途中で接続したり延長コードの使用・タコ足配線をしないでください。感電や発熱・火災の原因になります。
- 屋外で使用しないでください。雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
- 湿気の多いところや、水のかかり易い場所に据付けないでください。絶縁低下から漏電・感電の原因になります。
- 製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりしないでください。ショート・感電・火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグなどの電気部品には、触れないでください。またスイッチ操作をしないでください。感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。
- 漏電ブレーカーが作動した場合には、販売店または資格のある専門業者にご相談ください。無理な電源の復帰を行うと感電・火災の原因になります。
- 扉にぶら下がったり引き出しに乗ったりしないでください。扉の脱落や製品転倒によるケガまたは漏電・感電の原因になります。
- 揮発性・引火性のあるものは庫内に入れないでください。爆発や火災の原因になります。
- 専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。異常動作してケガをしたり、修理に不備があると感電・火災などの原因になります。

# ! [警告]

- 製品の異常時は運転を停止して電源プラグを抜くか、元電源を切ってください。異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因になります。
- 移設は、販売店または資格のある専門業者にご相談ください。据付け不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。
- 製品の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉や引き戸を密閉できないようにしてください。幼児が閉じ込められる原因になります。
- 廃棄は専門の業者に依頼してください。放置しますと幼児が閉じ込められるなど、事故の原因になります。

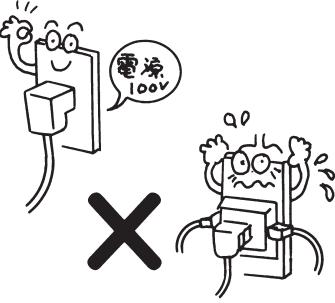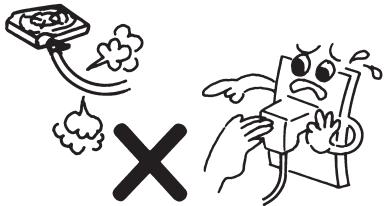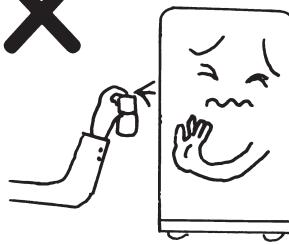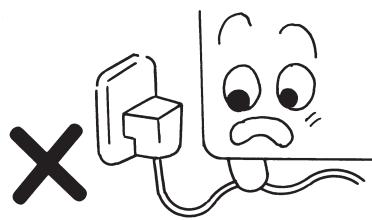 <p><b>コンセントは単独で使う</b> 分岐コンセントは、発熱などの原因となり危険です。</p> 	 <p><b>引火しやすいものは入れない</b> 爆発する危険があります。</p> 	 <p><b>ガス漏れに気が付いたら</b> 冷凍庫に触れずにガスの元栓をしめて換気して下さい。電源プラグを抜いたりすると火花により爆発する危険があります。</p> 
 <p><b>水をかけない</b> 電気部品に水がかかると、漏電・感電・火災の原因になります。</p> 	 <p><b>可燃性スプレー や引火しやすいものは近くで使わない</b> 引火する危険があります。</p> 	 <p><b>電気コードを冷蔵庫の脚や備品などで踏まない</b> 漏電やコードが焦げるおそれがあります。</p> 

# 各部の名称

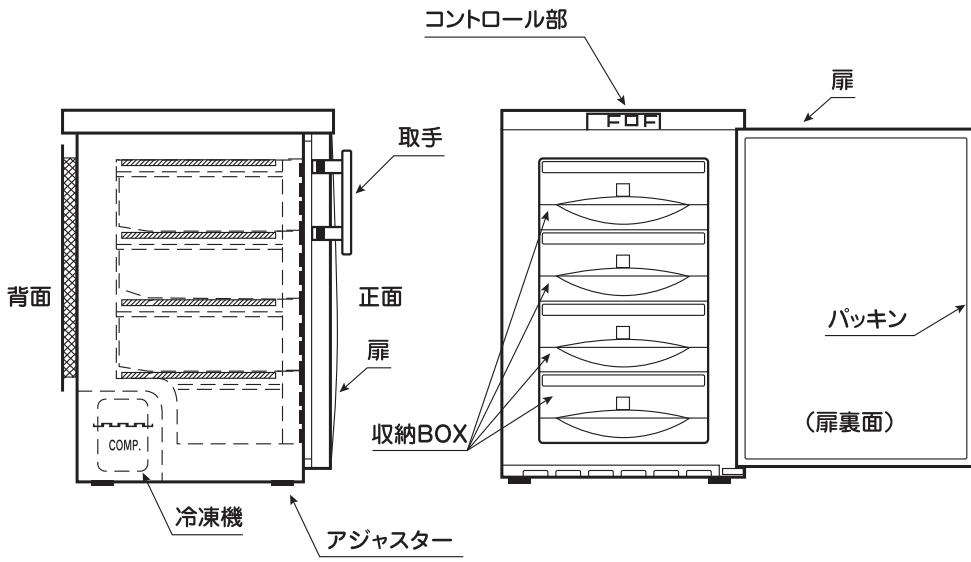


## 収納ボックスについて

各棚に樹脂製の収納ボックスが装備されています。  
一番下の収納ボックスを除き、1段目から3段目までは  
互換性があります。  
収納ボックスは、手前に引き一度止まつたら、少し上に  
持上げ、そのまま手前にひく事によりはずす事が出来  
ます。



棚がガラスの為、収納ボックスを取り外してガラス  
棚に直接収納物を置かないで下さい。  
ガラス棚が破損する原因になります。

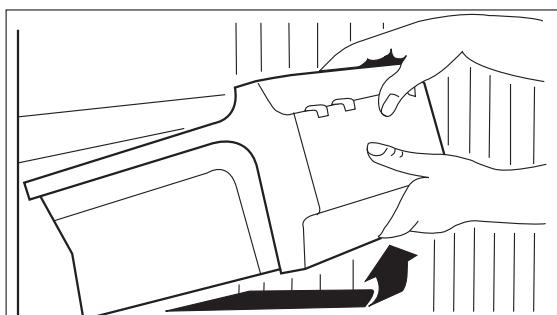

収納ボックスを手前に引く

# 据え付けるときは



据付けは販売店または、資格のある専門業者に依頼してください。  
ご自分で据付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。





## 熱気、湿気の少ないところに

- 直射日光やガスレンジなどの熱影響を受けますと、冷却力が悪くなったりします。
- 湿気や水がかかったりしますと、サビたり、絶縁が悪くなり漏電、火災の原因に繋がります。



## 周囲にすき間をあけて

- すき間がないと冷却力が弱まり、故障や電気代のムダになります。
- 後ろは壁から最低 15cm、両サイドは 5cm 開けてください。天井は 30cm 以上開けてください。
- 隙間がないと過熱運転をおこし、機械に負担がかかり、故障や火災の原因に繋がります。

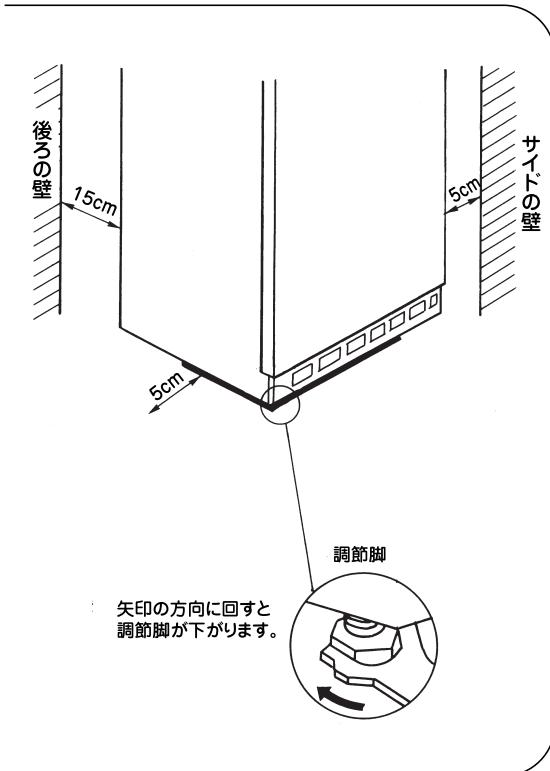

## 床が丈夫で水平なところに

- 調節脚を矢印の方向に回して床に着け安定させます。不安定な据えつけは騒音や振動の原因になると共に扉の閉りが悪くなります。



## 感電防止のためアースを

- アースが不完全な場合は感電の原因になります。
- アースがない場合は電気工事業者によるD種接地工事が必要です。



次のようなところにアース線を接続しないでください。

- 水道管・ガス管(爆発、引火の危険)
- 電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険)



## 漏電遮断器について

水気の多いところや湿気の多いところに据え付ける場合は、漏電遮断器を設置することが法律で定められています。

(注)漏電遮断器は定格容量15A・定格感度電流30mA高速型を使用してください。

# お使いになる前に


1

床は丈夫で水平なところに据え付ける



左右の高さを  
水平にし前を  
後より1cm程  
高くして設置  
する。

調節脚  
下がる

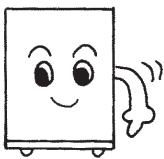


2

部品を取り付け、庫内を掃除する



冷凍庫の収  
納ボックス・扉  
の取手などを  
付け、しめら  
せた柔らかい  
布でふきます。

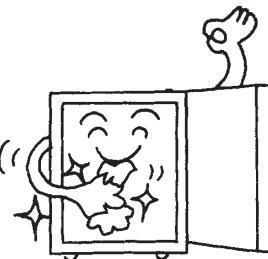


3

専用コンセントに接続する



電源コードは途中で接続したり、延長コー  
ドの使用・タコ足配線をしないでください。

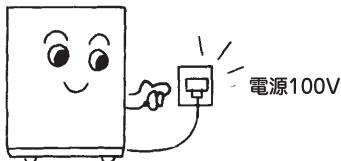


4

じゅうぶん冷えてから保存品を入れる



プラスチック  
のにおいは、  
庫内が冷える  
となくなりま  
す。

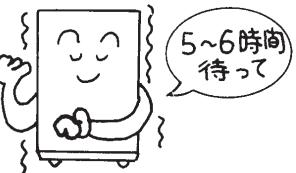

場所を移動して使用される場合は、移動後30分間は電源を  
入れないでください。故障の原因になります。



## 〔警 告〕



市販の袋入り寒冷剤（硝安。尿素を含む）は庫内に入れないでください。中身がもれると錆びや故障の原因になります。



冷凍庫にはビンやカン類を入れないでください。中身が凍って割れ、ケガの原因になります。



エーテル・ベンジン・アルコール・プロパンガス・接着剤などの揮発性、引火性のある薬品およびその類似品は絶対に庫内へ入れないでください。爆発や火災などの原因になります。



冷凍庫内の保存物や容器（特に金属性のもの）および棚には、濡れた手で触れないでください。凍傷の原因になります。



## 〔警 告〕



周囲温度が5℃～35℃以外のところで使用しますと、故障の原因になります。



ラッカーペイントなど強燃性のスプレー や揮発性・引火性のある薬品およびその類似品は製品の近くで使用しないでください。

スイッチの火花などで引火し発火の原因になります。



製品の近くでガス漏れが発生した場合、まずガスの元栓を閉めて換気してください。引火爆発を防ぐため、冷凍庫やコンセントには手を触れないでください。



製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりしないでください。ショート・感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグなどの電気製品には、触れないでください。また、スイッチ操作をしないでください。感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持っておこなってください。コードを引っ張つて抜くと芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になります。



電源プラグを抜いたときは再び差し込むまで10分以上の時間をおいてください。すぐに差し込むと冷凍機に負担がかかり、故障の原因になります。



冷却回路に損傷を与えないこと。



庫内で電気機器を使用しないこと。

# 〔警 告〕



電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、刃の根元まで確実に差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電が火災の原因になります。



漏電ブレーカーは定期的に動作確認をしてください。漏電ブレーカーを故障のまま使用すると、漏電のとき作動せず、感電の原因になります。



漏電ブレーカーが作動した場合には、販売店または資格のある専門業者にご相談ください。無理な電源の復帰をおこなうと感電・火災の原因になります。



製品の上には、ものや水を入れた容器を置かないでください。落下しケガをしたり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



運転中は機械室内に手を入れないでください。高速運転中のファンモーターや高温の冷凍機に触れてしまうと、やけどやケガの原因となります。



扉にぶら下がったり、引き出しに乗ったりしないでください。扉の脱落や製品転倒によるケガまたは漏電・感電の原因になります。



製品の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。転倒・破損・落下などによりケガの原因になります。



空気の吸出入口や吸入口に指や棒などを入れないでください。ファンが高速回転していますのでケガの原因になります。




長時間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。ほこりが溜まって発熱・発火の原因になります。



車輌・船舶などに備品として使用しないでください。

# 操作部について

## コントロールパネル

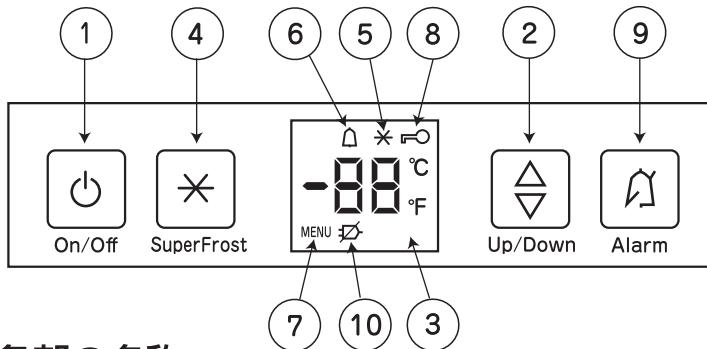

### ■各部の名称

- |               |           |
|---------------|-----------|
| ①電源スイッチ       | ⑥警報ランプ    |
| ②UP/DOWNスイッチ  | ⑦メニューランプ  |
| ③デジタル表示部      | ⑧キーロックランプ |
| ④スーパークロストスイッチ | ⑨警報スイッチ   |
| ⑤スーパークロストランプ  | ⑩停電ランプ    |

## 操作部の機能と操作方法

### 運転と停止

#### 運転

- 電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で①の電源スイッチを押すと、③のデジタル表示部が点灯してスイッチがONになり、運転を開始します。
- ※庫内温度やコンプレッサーの状態により、約10分ほど経過してから運転を開始する場合があります。

#### 停止

- 運転状態の時、①の電源スイッチを約3秒押すと、③のデジタル表示部が消灯し、運転を停止します。

#### 注意

- 運転停止後、再運転する時は、必ず10分以上時間をあけてください。  
すぐに再運転させると、冷凍機に負担がかかり故障の原因となります。

### 温度調節について

- 出荷時、温度設定は以下の値にセットしてあります。  
工場出荷設定値 -25°C
- 推奨設定温度は、-20°C～-30°Cとなります。これ以外の温度設定でご使用になりますと、上段と下段で温度斑となることがあります。推奨いたしません。
- 設定温度を変更する場合は、②のUP/DOWNスイッチを押してください。  
現状の設定温度が表示されて点滅し、設定可能な状態になります。  
この状態で再度②を押すと設定温度の数値を変更できますので、希望の数値に合わせてください。  
希望の数値に合わせたら設定は完了です。  
何も操作せずに約5秒経過（5回点滅）すると、自動的に庫内温度表示へ切り替わります。
- ※設定値は②のUP/DOWNスイッチを押すたびに1°Cずつ低くなり、-28°Cの次は-14°Cへ戻ります。
- この製品の仕様温度範囲は-14°C～-28°Cです。  
この範囲外の温度に設定すると、故障の原因となりますのでご注意ください。

## 表示について

### 表示

●庫内温度が+1°C以上の場合に表示します。

0°C以下より数値を表示します。

### 表示

●停電及び同等の状態（運転中にコンセントを抜く等、停止操作を行わないで停止した場合等）後の再運転の際、停止中に記録した冷凍庫内の上昇値と共に点灯し、“ビ・ビ・ビ・ビ”という警報音が鳴り続けます。  
⑨の警報スイッチを押すと警報音が止まり、この表示も消え、現状の庫内温度表示に戻ります。

※庫内温度が上昇しない限り点灯しません。

●停電復帰後は運転を再開しますが、⑨の警報スイッチを押さなければ警報音とこの表示は継続されます。  
※庫内温度やコンプレッサーの状態により、約10分ほど経過してから運転を開始することがあります。

●この表示は、庫内温度が表示上限値以上に上昇したこと意味しますので、収納物の点検をお薦めします。

●製品本体を移動する時など、この表示をさせたくない時は、①の電源スイッチを押して運転を停止させてください。

## スーパーフロスト運転について

●通常の運転状態で④のスーパーフロストスイッチを押すと、⑤のスーパーフロストランプが点灯し、スーパーフロスト運転となります。スーパーフロスト運転とは、冷凍機を連続運転させる特別な運転状態です。

●解除する時は、再度④のスーパーフロストスイッチを押して⑤のランプを消してください。

※スーパーフロスト運転を行うと-30°C以下の表示が可能となります。冷やし過ぎにご注意ください。

※スーパーフロスト運転を1日以上継続すると、冷凍機に負担がかかり故障の原因となりますので、24時間以内に解除してください。

また、スーパーフロスト運転を連続する（スーパーフロスト運転後、すぐに再びスーパーフロスト運転を行う）ことも、故障の原因となりますのでご注意ください。

## 警報機能

●警報機能は、収納物の保護及び省エネのために働く機能で、作動すると警報音が鳴ります。

### 庫内温度上昇警報

●庫内温度上昇警報は、設定温度に応じ、庫内温度が上昇した際に作動し、”ビ・ビ・ビ・ビ”という警報音で知らせると同時に⑥の警報ランプが点灯し、デジタル表示部の数値が点滅します。

- ・設定温度が-14°C~-24°Cの場合 … +4°C上昇時
- ・設定温度が-25°C~-28°Cの場合 … -20°C以上の時  
(庫内温度上昇警報の最低温度は-20°Cです)

### 警報音の解除

●⑨の警報スイッチを押せば警報音は止まりますが、温度表示部の数値は庫内温度が警報発報温度より低くなるまで点滅します。

※正常に冷却が回復し、一度警報状態が解除されない限り、再び警報音は鳴りません。

### 注意

●大量の品物や高温の品物を収納した場合、及び大量の外気が庫内に侵入した場合にも作動しますのでご注意ください。

## キーロックシステム

- ①の電源スイッチを無効にする機能です。  
誤操作対策として使用してください。
- 運転を停止させる時は、必ずこのキーロックを解除してから、①の電源スイッチを押して停止させてください。  
キーロックを解除せずに①を押しても、⑩の停電ランプが点灯するだけで運転は停止しません。

### 設定方法

- 1.④のスーパークロストスイッチを長押しすると、デジタル表示部に⑦のメニューランプと”C”が表示されます。
- 2.再度④を押すと”C1”と表示されます。
- 3.再度④を押すと⑧のキーロックランプと”C”が表示されます。
- 4.①の電源スイッチを押すと、⑧のキーロックランプと庫内温度が表示され、設定は完了です。

## 輝度調節

- デジタル表示の明るさを6段階で調節します。

### 設定方法

- 1.④のスーパークロストスイッチを長押しすると、デジタル表示部に⑦のメニューランプと”C”が表示されます。
- 2.②のUP/DOWNスイッチを押すと”h”が表示されます。
- 3.再度④を押すと”h”的横に現在の設定値0～5が表示されます。
- 4.再度②を押して、0～5のうち、お好みの明るさに合わせてください。
- 5.再度④を押すと”h”だけの表示になります。
- 6.①の電源スイッチを押すと庫内温度が表示され、輝度調節は終了します。

### 解除方法

- 1.④のスーパークロストスイッチを長押しすると、デジタル表示部に⑦のメニューランプと”C”が表示されます。
- 2.再度④を押すと”CO”と表示されます。
- 3.再度④を押すと”C”が表示されて⑧のキーロックランプが消えます。
- 4.①の電源スイッチを押すと、庫内温度が表示され、キーロックが解除されます。

# お手入れの仕方

## 清 扱



清掃する前には必ず電源プラグを外し、保存物を出してください。扉を開けて庫内の霜を完全に溶かしてください。

●冷凍庫の扉、収納ボックス、棚などを中性洗剤を少し溶かしたぬるま湯で拭いてください。そして布で拭き取り扉を開けたままで乾かしてください。みがき粉は使用しないでください。

●定期的に扉パッキンを水で拭き、乾かしてください。油やグリス等でお手入れしますと、破れてしまいまのでご注意ください。

●冷凍庫の外側は市販のつや出しを使用してください。つや出しが庫内のプラスチック部品に触れないようご注意ください。



コンデンサーや冷凍機は熱くなっています。やけどをすることがありますので、触れないようにご注意ください。



電気部品に水がかからないようにご注意ください。漏電や故障の原因になります。



次のようなものは使わないでください。


シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤・ワックス・熱湯・酸・たわしなど。

●塗装面やプラスチックを痛めます。  
特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤はプラスチックの表面を黄変させることもあります。

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

●収納BOXの清掃には食器用洗浄器等を使用しないでください。変形、ひび等が発生する場合があります。

●裏側のコンデンサー及び機械室内のファンモーター等の電装部品を、電気掃除機やブラシ等にて定期的に掃除（埃の除去）して下さい。埃の量によっては不具合や短命の原因となる場合があります。

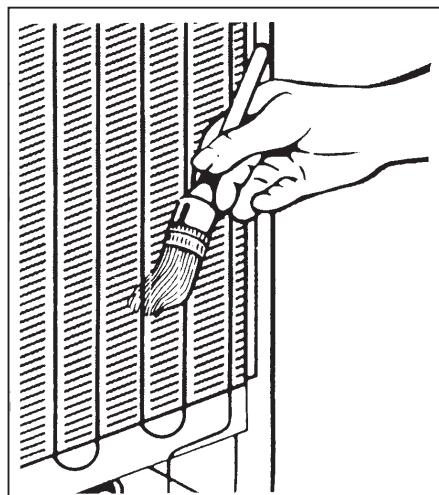

裏側コンデンサー



棚がガラスになっていますので、取扱いに十分注意して下さい。

# 故障かな？と思ったら



専門業者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。



異常動作して、ケガをしたり、修理に不備があると感電・火災の原因になります。



製品の異常時は運転を停止して電源プラグを抜くか、元電源を切って下さい。

異常のまま運転を続けると感電・火災の原因になります。

## 次の事をお調べください

### 全く冷えないとき

- 電源プラグが抜けていませんか？
- ヒューズやブレーカーが切れていませんか？
- 停電ではありませんか？

### よく冷えないとき

- 温度調節の設定が高くなっていますか？
- 直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどがありませんか？
- 熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていませんか？
- 保存物を詰めすぎていませんか？
- 周囲の風通しは良いですか？

### 音がうるさいとき

- 床がしっかりとりますか？
- 据え付けが悪く、がたついていませんか？
- 背面が壁などに当たっていませんか？

■以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

型 名……………本体正面に記載  
故障状態……………できるだけ詳しく

## これは故障ではありません

### 水の流れるような音がする

- これは冷凍機の中の冷媒から発生する音で、停止中も出ることがあります。

### 扉を閉めた直後、すぐに扉を開けようとする と扉が重く感じる、開かない

- 庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためです。  
無理に開かないで、しばらく時間を置いてから開けてください。

### 外側に露が付く

- 周囲の湿度が高いとき、扉の開閉回数が多いとき、水分の多い保存物を入れたときに、露など付くことがあります。乾いた布でふき取ってください。

### 冷凍庫の前面や側面が熱く感じる

- 露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため、保存物の貯蔵には影響ありません。

### 保存物を出し入れした後、 警報ランプがついた

- 冷凍庫内の保存物を一度に大量に取り出したり、再度詰め込むなど、しばらくの間扉を開けていたとき警報ランプがつきます。この場合は、一定時間で元の温度に戻り、ランプは消えます。

警報音を停止する時は⑨のボタンを押してください。

# 移動・移設するときは

-  移設は販売店または、資格のある専門業者にご相談ください。据付け不備があると水漏れ・感電・火災などの原因になります。
-  製品を移設するときは、転倒に十分気をつけてください。ケガの原因になります。
-  製品を移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードを傷つけないように移動してください。コードの損傷により、感電・発火の原因になります。
-  製品を移動するときは、保存物、棚板や部品は取り出してください。落下によるケガの原因になります。
-  移動や移設のときは、製品を横積みしないでください。故障の原因になります。
-  本製品の移動時や搬入時に、本体を傾けた場合は6時間以上、寝かせた場合は12時間以上、水平な状態を保った場合でも2時間以上おいてから電源を入れてください。

## 仕様

商 品 名	縦型無風スーパークリーダー
型 名	SD-137
温 度	-14°C~-30°C (※スーパークロストスイッチ作動時)
容 量	約100ℓ
外 形 尺 法	W553×D649×H855mm
外 装	高級仕上鋼板 白色アクリル樹脂焼付塗装
内 装	硬質樹脂
断 热 材	発泡ポリウレタン
棚／収納ボックス	ガラス棚3段／ボックス4個
冷 却 器	パイプオンプレート(庫内壁埋め込み)
凝 縮 器	ワイヤーチューブ式
冷 媒	R-600a
除 霜 方 式	電源OFFによる自然解凍
電 源	AC100V、1φ、50/60Hz
消 費 電 流	1.56/1.39A
定 格 消 費 電 力	82/93W
温 度 調 節	デジタル式
警 報 装 置	庫内温度上昇警報
重 量	約41kg

※上記冷却性能は、周囲温度+30°C、湿度60%、直射日光を受けない無負荷時の値です。

※消費電力・消費電流値は、周囲温度+30°C、湿度60%、直射日光を受けない無負荷安定時の値です。

※製品はたえず改良をおこなっておりますので、予告なしに仕様を変更することがあります。

※寸法表記は設計時の値であり、製造時に誤差が生じることがあります。



本製品の改造はしないでください。感電・火災の原因になります。

# こんなときには…



## 停電したときには

- 扉の開閉をできるだけ少なくしてください
- 新たな保存物の貯蔵は、庫内の温度を高くするの  
で避けてください。



## 長時間使わないときは

- カビが生えたり、においがこもったりしないよう、  
庫内を掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させて  
ください。



## 冷凍庫を捨てるときは

幼児が閉じ込められると危険です。必ず次の事を守  
ってください。

- 扉取付金具、扉パッキンを外す。
- 幼児が遊ぶ場所に捨てない。
- 廃棄は専門の業者に依頼する。



## 塗装面に傷がついたときは

放っておくとサビが発生しますので、早めに処置して  
ください。

### 《簡単な処置方法》

- 小さな傷はシールをはる。
- 大きな傷は防水性のある壁紙をはる。  
(サビは、紙ヤスリで落としてから)

# 保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

## 保証について

### ●この商品は保証書付です。

本書17ページの保証書の規定に従って保証させて頂きます。記載内容をご確認頂き、大切に保管してください。

### ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 修理を依頼されるとき

13ページの内容に従ってご確認頂き、直らない時は安全のため電源プラグを抜いてください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って対応させて頂きます。修理のご依頼はお買い上げの販売店までご連絡ください。

### ●保証期間が過ぎているときは

ご希望により、有料にて修理を承ります。お買い上げの販売店までご連絡ください。

## アフターサービスでお困りの場合は

お買い上げの販売店か、お近くの弊社へお問い合わせください。

株式会社ダイレイ

■本社サービス TEL03-3836-3483 FAX03-3836-3547

■大阪営業所 TEL06-6338-3351 FAX06-6338-8119

■福岡営業所 TEL092-474-4511 FAX092-474-4488

### ●長年ご使用の製品の点検を!

### 愛情点検

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 本機の床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

▶お願い

故障や事故防止のため、必ず電源プラグを抜き、点検や修理をご相談ください。

お客様メモ サービスを依頼されるとき に便利です。	お買い上げ日	年 月 日	型 名	本体正面に記載
	販売店名		電話 ( ) -	



# 製品保証書

この度はダイレイ製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
お買い求め頂いた製品に、弊社の責めに帰する製造上の責任により故障が生じた場合は、  
1年間に限り無償にて修理させて頂きます。

弊社は製品の出荷履歴等を、製品固有のシリアルNo.(製造番号)にてコンピュータ管理  
しております。修理をご依頼頂く際は製品本体に貼り付けてあるシール(横置き型製品は  
本体右側面、縦型製品は庫内左側面、受注生産品等の大型製品は背面)に記載してある  
シリアルNo.をお知らせ下さい。

但し、保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ①.誤った取扱いに起因する故障及び損傷。
- ②.製品を改造したり、不当な修理をしたことにより発生した故障及び損傷。
- ③.据付後の移動や輸送による故障及び損傷等、また、故障の原因が本製品以外に起因  
する場合。
- ④.火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部  
要因による故障及び損傷。
- ⑤.機能上影響のない単なる感覚的現象による修理改造を要求される場合(音、振動、  
操作フィーリング等)。
- ⑥.車両、船舶などに、備品として使用した場合に生じた故障及び損傷。

## 《その他の注意事項》

- I. 本証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
※但し、離島などの一部地域を除きます。
- II. 機械の故障による保存物の品質低下、腐敗等に対する保証、及び営業保証はいたしませ  
んのでご了承ください。
- III. この保証書は、弊社の関連会社あるいは公認販売会社から購入した場合に適用されます。
- IV. 製品によっては保証が無い場合や保証期間が短い場合もございますので、お買い上げ時に  
必ずご確認ください。
- V. 保証の方法は、修理・調整を原則と致します。

## 《プライバシーポリシー》

弊社はお客様の個人情報を、製品のご相談への対応や修理、及びその確認等に利用さ  
せて頂き、これらの目的の為に内容の記録を残すことがあります。尚、下記の場合を除き、第  
三者に個人情報を開示・提供致しません。

- 1) お客様から同意を頂いた場合。
- 2) 修理を弊社の協力会社へ委託する場合。
- 3) 法令に基づき、司法機関や行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合。
- 4) その他正当な理由がある場合。

株式会社 ダイレイ



製造販売元

 株式会社 ダイレイ